

# Manual de armado


## Estación de gasolina campirana



Arte y decoración con corte

Nota: Colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final

# Iniciamos uniendo las piezas

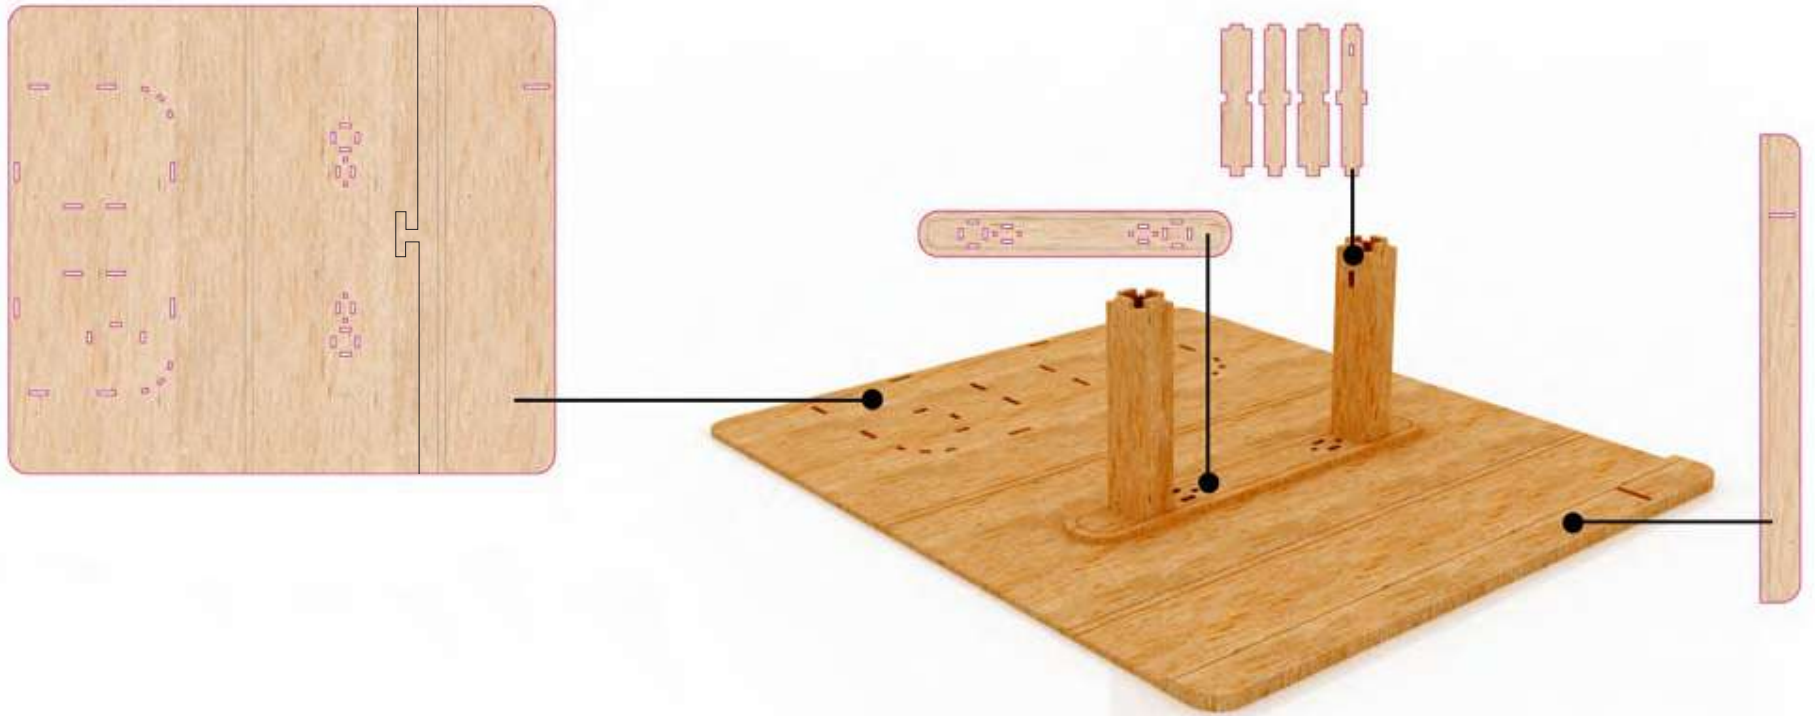


EL BUEN  
INGENIO

Arte y decoración con corte

Nota: Colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final

# Hasta embonar y proseguimos

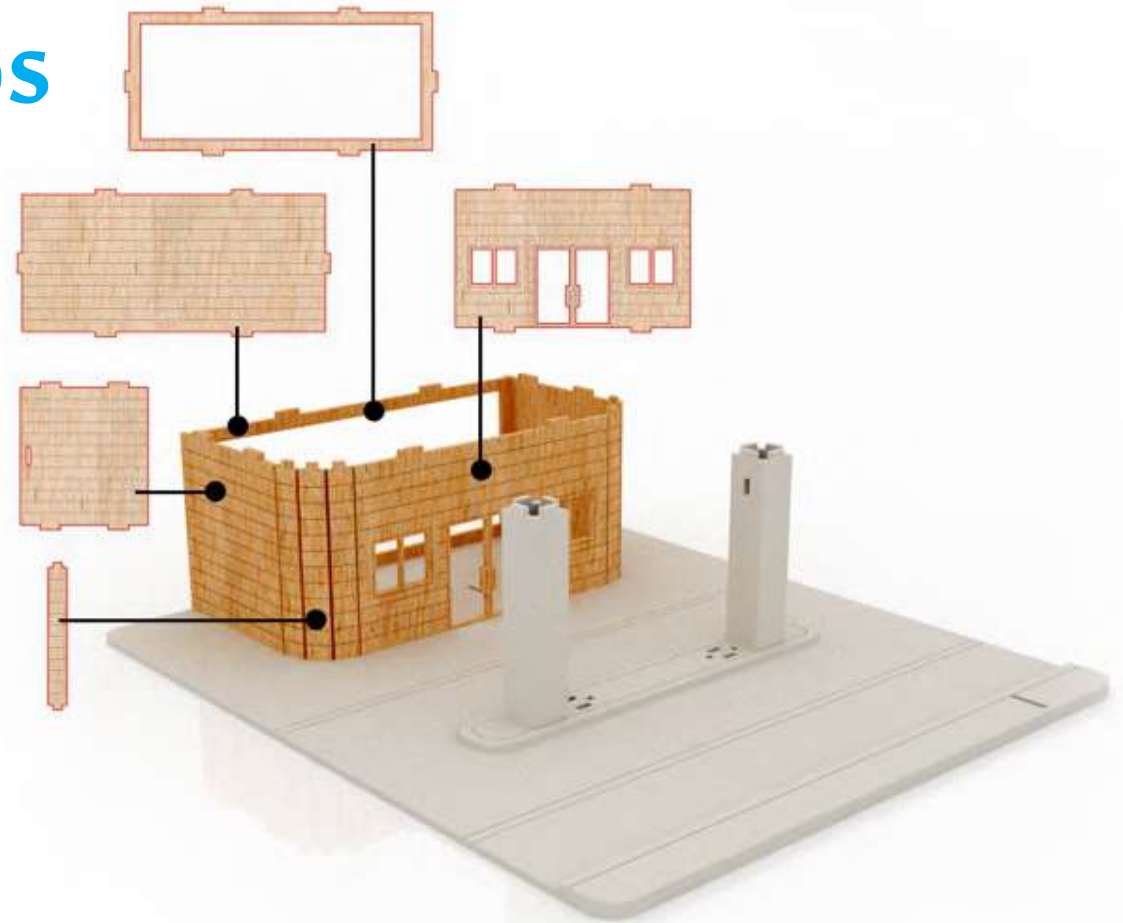


EL BUEN  
INGENIO

Arte y decoración con corte

Nota: Colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final

# Hacemos lo mismo con el otro lado

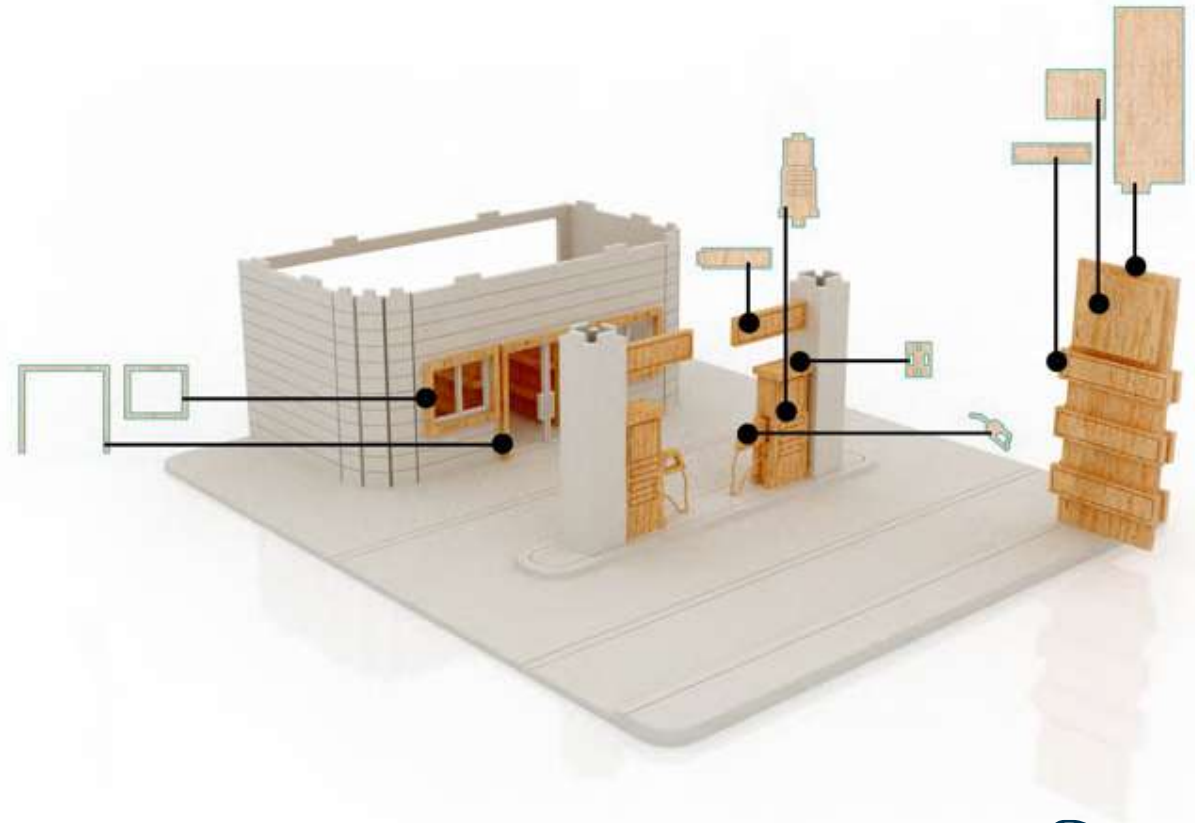


**EL BUEN  
INGENIO**

Arte y decoración con corte

Nota: Colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final

# Y unimos el techo

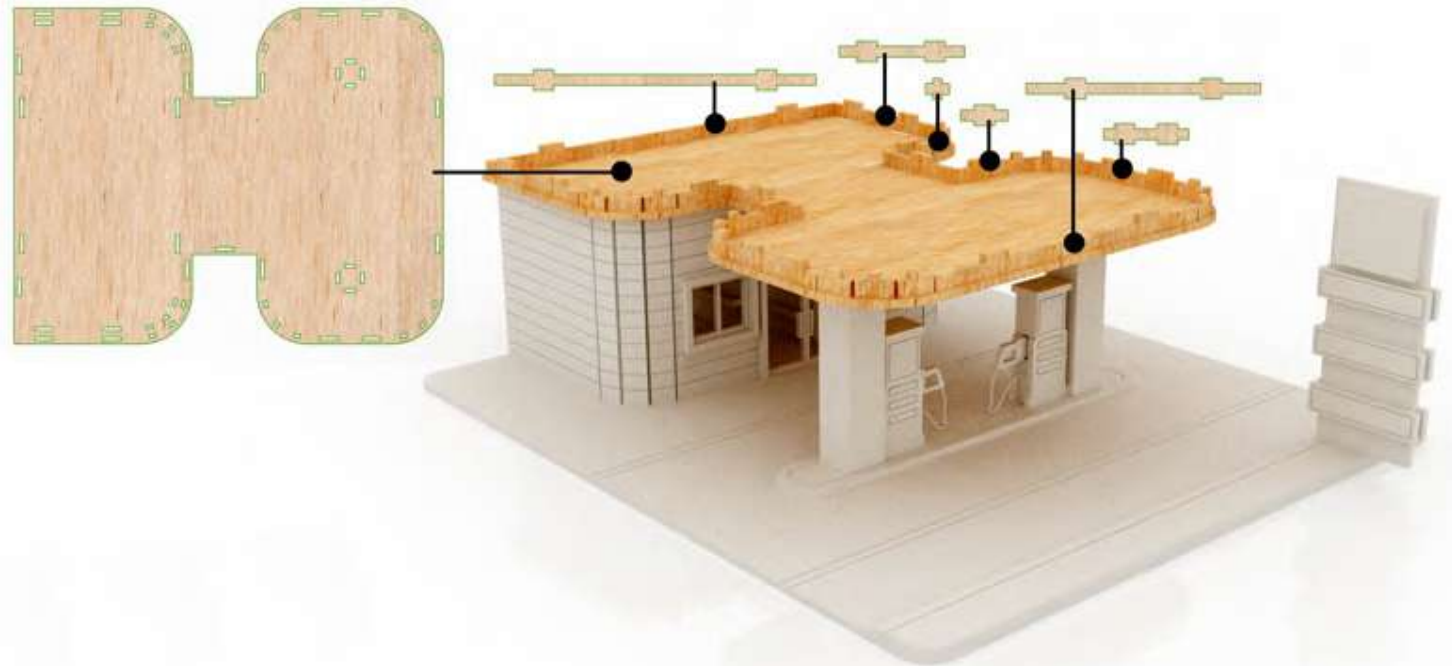

EL BUEN  
INGENIO

Arte y decoración con corte

Nota: Colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final



# Colocamos tapa de techo y jardineras



EL BUEN  
INGENIO

Arte y decoración con corte

Nota: Colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final

# Increíbles resultados



Arte y decoración con corte

Nota: Colocar pegamento blanco en las uniones para fijación final